AXAIR GAM 13

Mobiles Klimagerät

BETRIEBSANLEITUNG

© 11.10 Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH

walter meier

Inhaltsverzeichnis

1.	**Einleitung und Sicherheitshinweise**	**4**
1.1	Symbole	5
2.	**Aufbau und Inbetriebnahme**	**7**
2.1	Mitgeliefertes Zubehör	7
2.2	Bezeichnung der wichtigsten Bauteile	8
2.3	Montage des Klimagerätes	8
2.4	Mobile Aufstellung des Klimagerätes	10
2.5	Feste Installation des Klimagerätes	10
2.6	Elektrischer Anschluss	11
3.	**Bedienung und Instandhaltung**	**11**
3.1	Bedien- und Anzeigenelemente am Gerät	12
3.2	Bedien- und Anzeigenelemente an der Fernbedienung	13
3.3	Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung	14
3.4	Wichtige Hinweise zur Entsorgung der Batterien	15
3.5	Ein- und Ausschaltung des Klimagerätes	15
3.6	Betriebsart Lüften	15
3.7	Kühlbetrieb	15
3.8	Entfeuchtungsbetrieb	15
3.9	Nachtbetrieb	16
3.10	Automatikbetrieb	16

3.11	Turbobetrieb	16
3.12	Timerfunktion	16
3.13	Reset der Fernbedienung	18
3.14	Autorestart-Funktion	18
3.15	Transport des Klimagerätes	18
3.16	Regelmäßige Wartung	18
3.17	Reinigung der Luftfilter	19
3.18	Reinigung der Klimaanlage	19
3.19	Außerbetriebsetzung des Klimagerätes	19
4.	**Elektrisches Schaltschema**	**20**
5.	**Technische Daten**	**21**
5.1	Prüfbedingungen nach EN 14511	21
6.	**Einsatzgrenzen**	**21**
7.	**Fehlerbehandlung**	**22**

1. Einleitung und Sicherheitshinweise

Zunächst möchten wir Ihnen danken, dass Sie sich für ein mobiles Klimagerät aus dem Hause Walter Meier (Klima Deutschland GmbH) entschieden haben.
Eine Vervielfältigung der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne ausdrückliche Genehmigung der Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH ist nicht gestattet.
Im Sinne unserer Bemühungen zu einer stetigen Qualitätsverbesserung können an den Geräten jederzeit technische Änderungen vorgenommen werden, d.h. die Geräte können unter Umständen von den Abbildungen in der vorliegenden Betriebsanleitung abweichen, was jedoch die Gültigkeit des vorliegenden Dokumentes in keiner Weise beeinträchtigt.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die vorliegende Betriebsanleitung aufmerk sam durch und halten Sie sich genauestens an die in den einzelnen Kapiteln dargestellten Hinweise.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, damit Sie es bei Bedarf stets zur Hand haben.
Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf einwandfreien Zustand. Bei eventuellen Transportschäden kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Fachhändler.
Bewahren Sie die Verpackungsrückstände nicht in Reichweite von Kindern auf!

Während der Montage, der Inbetriebnahme und bei sämtlichen Arbeiten an dem Gerät müssen die in der vorliegenden Betriebsanleitung aufgeführten und die sich am bzw. im Gerät befindenden Sicher heitshinweise den unbedingt beachtet und eingehalten werden. Weiterhin sind die am Aufstellungsortsort geltenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten sind ausschließlich von hierfür qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen.

Die Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für Personen- und Sachschäden, welche durch Nichtbeachtung der in der vorliegenden Betriebsanleitung gegebenen Hinweise und Verletzung Sicherheitsbestimmungen entstehen!

Hinweis
Diese Hinweise geben wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit dem Gerät. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen am Gerät oder in der Umgebung führen.

1.1 Symbole

Die im folgenden Kapitel aufgeführten Bildsymbole liefern schnell und eindeutig Informationen zum korrekten und sicheren Gebrauch des Klimagerätes.

1.1.1 Hinweissymbole

Kundendienst
Kennzeichnet Situationen, in denen der Kunden dienst anzufordern ist. Kontaktieren Sie hierzu bitte Ihren Fachhändler.

Allgemeiner Hinweis
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Kapitel enthalten wichtige Informationen und Hinweise, insbesondere bezüglich der Sicherheit.
Die Nichtbeachtung dieser Informationen und Vorschriften kann dazu führen, dass:

- das Bedienpersonal einer Gefährdung ausgesetzt wird;
- der Hersteller im Schadensfall die Gewährleistung ablehnt;
- Garantieleistungen erlöschen.

Handsymbol (erhobene Hand)
Kennzeichnet verbotene Handlungen.

Gefahrenhinweis
Die Missachtung eines derartig gekennzeichneten Hinweises kann die Erlöschung von Garantie und Gewährleistung zur Folge haben.

1.2.2 Sicherheitssymbole

Gefahr des elektrischen Schlags
Bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Tätigkeit besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, wenn die Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an elektrischen Anlagen nicht beachtet werden.

Verletzungsgefahr
Kennzeichnet Tätigkeiten, bei deren Durchführung Verletzungsgefahr besteht, wenn die entsprechenden Sicherheitsvorschriften nicht beachtet werden.

Verbrennungsgefahr
Kennzeichnet Tätigkeiten, bei deren Durchführung Verbrennungsgefahr besteht, wenn die entsprechenden Sicherheitsvorschriften nicht beachtet werden.

1.2.3 Wichtige Hinweise

Das Gerät darf ausschließlich wie in der vorliegenden Betriebsanleitung beschrieben, eingesetzt werden. Im vorliegenden Dokument können nicht alle möglicherweise auftretenden Situationen bei Installation oder Betrieb dargestellt werden. Daher ist bei der Installation, dem Betrieb und der Aufbewahrung des Gerätes stets mit gesundem Menschenverstand und Vorsicht vorzugehen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Das AxAir GAM13 wurde ausschließlich als Haushaltsgerät zum Kühlen von Wohnräumen entwickelt und darf nicht zweckentfremdet eingesetzt werden. Die im Folgenden aufgeführten Hinweise sind im Sinne eines sicheren Betriebes und zur Vermeidung von Schäden von Mensch, Maschine und Umgebung unbedingt zu beachten:

- **Mobile Klimageräte wie das AxAir GAM13 sind grundsätzlich nicht für die Kühlung von Serverräumen oder für ähnliche Anwendungen geeignet!** Das Gerät darf nicht unter aggressiven Umgebungsbedingungen (Seewasser, Reinigungsmittel, Chemikalien etc.) oder in Feuchträumen betrieben werden.
  Die Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH haftet weder für Schäden am Gerät noch für Folgeschäden, die durch einen zweckentfremdeten Betrieb des Gerätes (d.h. außer zur Kühlung von Wohn- und Büroräumen) hervorgerufen werden.

- **Eine Verlängerung des mitgelieferten Abluft schlauches kann zu einem Totalschaden des Klimagerätes führen und ist nicht zulässig!**

- **Die Reduzierung des Durchmessers des Abluftschlauches ist nicht gestattet!**

- Zur Abführung der Abluft nach außen ist ausschließlich das mitgelieferte Zubehör zu verwenden. Falls ein Abluftgitter eingebaut werden soll, muss dieses einen freien Querschnitt von mindestens 140 cm^2 aufweisen.

- Das Klimagerät darf nicht an einen still gelegten Kamin oder einen Luftkanal angeschlossen werden.

- Der Einbau von Stützlüftern ect. in den Abluftschlauch ist nicht zulässig.

- Die Montage von Luftkanälen und Übergangsstücken auf der Ansaug- und Ausblasseite des Gerätes ist nicht gestattet.

- Der Luftauslass darf in keiner Art und Weise reduziert, behindert oder verändert werden.

- Ein Transport des Klimagerätes darf nur aufrecht stehend erfolgen.

- Vor jeder Veränderung des Standortes des Klimagerätes ist das Restkondensat sorgfältig zu entleeren. **Das Gerät verfügt über Laufrollen, die jedoch insbesondere auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat, Dielen etc.) Spuren hinterlassen können. Dies ist vor einem Verschieben des Gerätes unbedingt zu beachten, ggf. muss das Gerät angehoben werden.**
  Die Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH haftet nicht für Schäden, die durch austretendes Kondenswasser sowie durch ein Schieben des Gerätes über hierfür ungeeignete Böden entstehen!

Das Nichtbeachten einer der vorgenannten Hinweise führt zum Erlöschen sämtlicher Gewährleistungsansprüche und Garantieleistungen.

Das Klimagerät darf nur von erwachsenen Personen bedient werden. Das Gerät darf ohne Aufsicht nicht von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, sowie von Kindern bedient werden. Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Die Verwendung von Verlängerungskabeln sollte vermieden werden.
Vor Beginn von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, von Wärmequellen oder von unter Druck stehenden Behältern aufgestellt werden.
Stellen Sie keinerlei Gegenstände auf das Gerät.

Das Klimagerät ist zum Schutze des Verdichters mit einer Einschaltverzögerung versehen. Diese beträgt ca. 3 Minuten.
Bei Betriebsstörungen schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Eingriffe in das Gerät vor.
Reparaturen dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Hierzu dürfen nur Original-Ersatzteile der Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH verwendet werden.

Vor sämtlichen Arbeiten am Gerät ist dieses spannungsfrei zu schalten!

1.2.4 Hinweise zur Entsorgung

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG.

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es kann zu den eigens von den örtlichen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht und kostenfrei entsorgt werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Wichtige Umweltinformation: Dieses Gerät enthält R 410A als Kältemittel, welches als Fluorgas mit einem globalen Treibhauspotenzial (GWP)= 1975 im Kyoto-Protokoll verzeichnet ist. Sämtliche Arbeiten am Kältekreis sowie Entsorgungsarbeiten sind daher ausschließlich von entsprechend qualifiziertem und zertifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Achtung!

Dieses Klimagerät enthält R 410A als Kältemittel mit einem Ozonabbaupotenzial ODP=0.

2. Aufbau und Inbetriebnahme

2.1 Mitgeliefertes Zubehör

1 Abluftschlauch
2 Fensterdüse
3 Flansch zur Mauer- oder Fensterdurchführung
4 Deckel für Flansch
5 Saugnapf für Fenster
6 Betriebsanleitung
7 IR-Fernbedienung

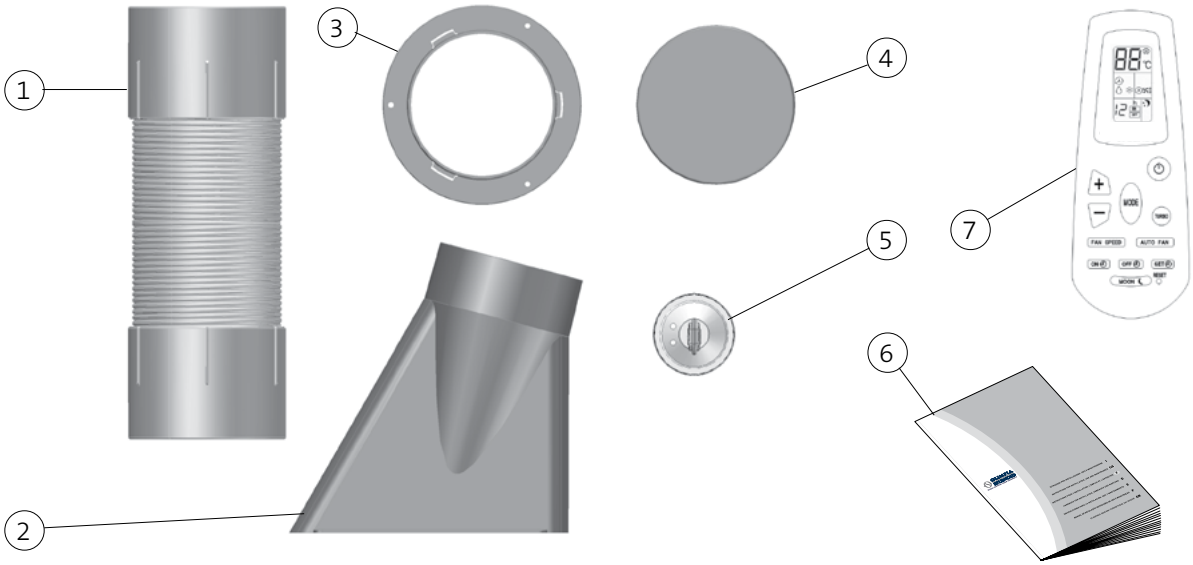

2.2 Bezeichnung der wichtigen Bauteile

1 Bedienfeld
2 Luftauslasslamellen
3 Luftfilter mit Gitter
4 Stopfen für Kondensatablauf
5 Luftansauggitter
6 Abluftöffnung mit Schlauchanschluss
7 Griffmulden

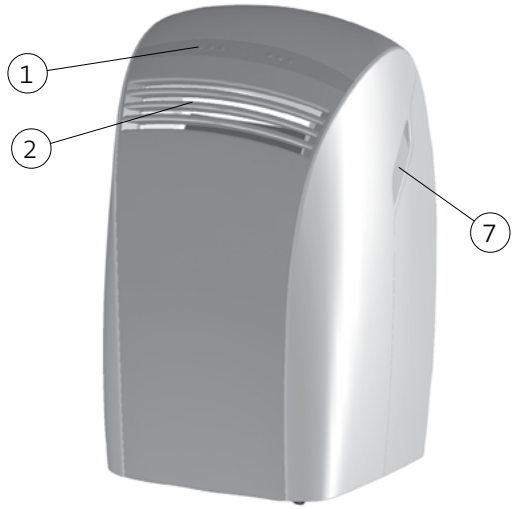

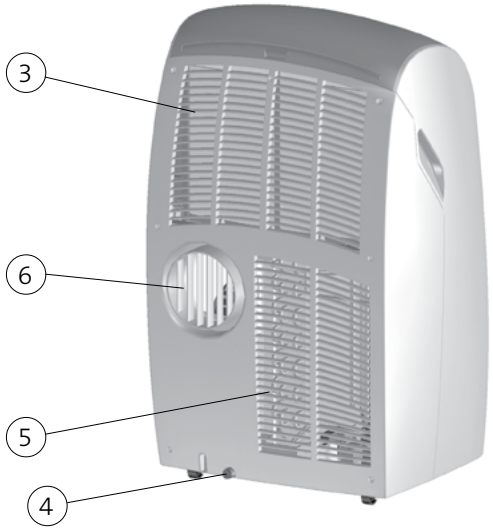

2.3 Montage des Klimagerätes

2.3.1 Falsche Montage

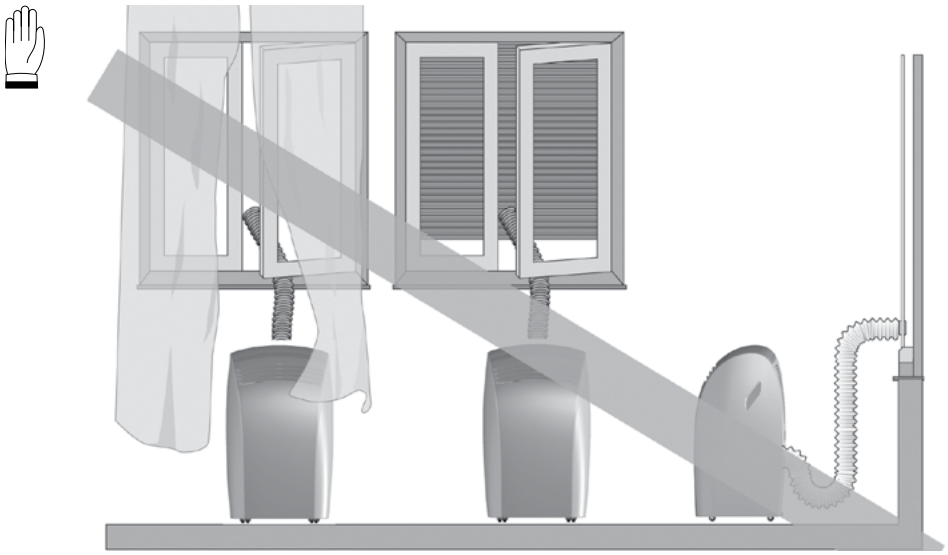

2.3.2 Richtige Montage

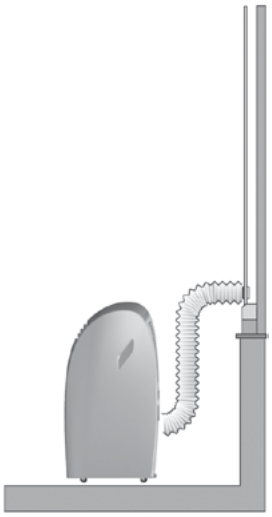

- Stellen Sie sicher, dass die Luftansaugung nicht durch Vorhänge oder andere Gegenstände behindert wird
- Das Klimagerät darf nur an eine hierfür geeignete Steck dose mit Schutzleiter angeschlossen werden.
- Das Gerät darf ausschließlich in trockenen Räumen betrieben werden. **Der Betrieb in Feuchträumen ist nicht zulässig!**
- Das Klimagerät darf nicht in Räumen betrieben werden, in denen Wäsche getrocknet wird.
- Das Gerät muss auf einem ebenen, glatten Boden aufgestellt werden.

2.3.3 Wichtige Hinweise zur Installation des Abluftschlauches

Unabhängig davon, ob das Klimagerät wie nachfolgend beschrieben (Kap. 2.4 und 2.5), mobil oder fest installiert wird, ist bei der Montage auf folgendes zu achten:

- Der Abluftschlauch darf unter keinen Umständen verlängert werden.
- Der Abluftschlauch darf nicht an stillgelegte Kamine oder an Lüftungsleitungen angeschlossen werden.
- Eine Reduzierung des Abluftschlauches ist nicht zulässig.
- Der Abluftschlauch darf nicht geknickt und gequetscht werden und nicht nach unten durchhängen (siehe Abb. A + B S. 9!)

2.4 Mobile Aufstellung des Klimagerätes

Das Klimagerät muss in einem hierfür geeigneten Raum aufgestellt werden. Für einen möglichst effizienten Betrieb ist eine direkte Sonnenbestrahlung zu vermeiden, Fenster und Türen sind möglichst geschlossen zu halten.

- Stellen Sie das Klimagerät in Nähe eines Fensters oder einer Fenstertür auf.
- Klappen Sie die mitgelieferte Fensterdüse gemäß Abb. A zusammen und stecken Sie sie auf das passende Ende des Abluftschlauches (Abb. B).
- Den Abluftschlauch am entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des Klimagerätes befestigen.
- Klemmen Sie die Fensterdüse in den Spalt zwischen Fensterflügel und Fensterzarge**.**

A

B

2.5 Feste Installation des Klimagerätes

Für eine dauerhafte Installation kann die Abluft des Klimagerätes auch durch eine Öffnung in der Fensterscheibe oder durch die Wand geführt werden. Hierzu eventuell eingesetzte Außenluftgitter müssen einen freien Querschnitt von mindestens 140 cm² besitzen. Die Öffnungsmaße für den mitgelieferten Mauer / Fensterflansch sind der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.

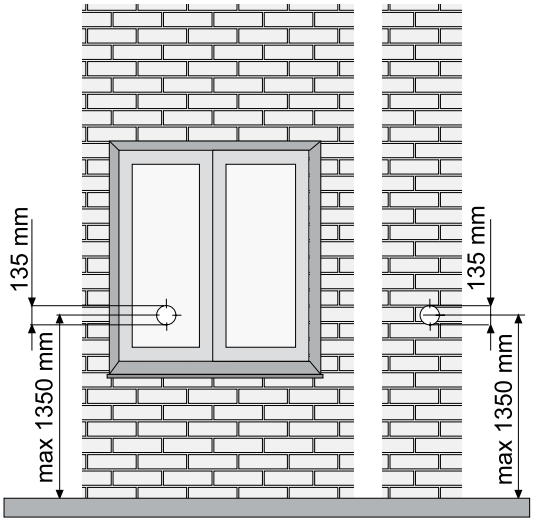

2.6 Elektrischer Anschluss

Achtung!

Das Klimagerät darf ausschließlich mit einer Spannung von 220 – 240V / 50Hz betrieben werden.
Die Elektroleitung muss auf 20A ausgelegt sein sowie über einen Schutzleiter verfügen. Sie muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Zur Absicherung ist eine 10A Sicherung vorzusehen.
Die Steckdose muss für den Anschluss des Klimagerätes geeignet sein.
Verlängerungskabel sollten möglichst nicht eingesetzt werden. Sollte eine Verlängerungsleitung eingesetzt werden, muss diese einen Querschnitt von mindestens 1,5 mm² aufweisen.
Bei Anschluss der Klimaanlage ist auf die maximale Spannungsaufnahme bei gleichzeitigem Betrieb mit anderen elektrischen Haushaltsgeräten zu achten.

3. Bedienung und Instandhaltung

Das Klimagerät kann sowohl über die mitgelieferte IR-Fernbedienung als auch über die Tasten am Gerät selbst bedient werden. Die gewählte Betriebsart wird auf dem LCD-Display der Fernbedienung und des Gerätes angezeigt. Der Empfang eines über die Fernbedienung gesendeten Befehls wird am Gerät über einen Summer bestätigt.

3.1 Bedien- und Anzeigenelemente am Gerät

Die Bedientasten und das LCD-Display befinden sich auf der Oberseite des Klimagerätes. Mit Hilfe der Bedientasten lassen sich die Betriebsarten wählen, die gewünschten Temperaturen einstellen sowie der Timerbetrieb aktivieren. Am LCD-Display werden die Betriebszustände angezeigt.

L2: LED Standby
SW1: EIN / Standby (AUS)
SW2: Wahl der Betriebsart (Kühlen – Automatik – Lüften – Entfeuchten – Kühlen...)
SW3: Wahl der Lüftergeschwindigkeit (maximal – mittel – minimal – maximal...)
SW4: Anhebung der gewünschten Temperatur, Anhebung der Zeit für den Timerbetrieb
SW5: Absenkung der gewünschten Temperatur, Absenkung der Zeit für den Timerbetrieb
SW6: Einschalt- / Ausschaltverzögerung (Timer) AN / AUS

D1: eingestellte Temperatur, eingestellte Einschalt- / Ausschaltverzögerung bei Timerbetrieb
S1: Einheitenanzeige h (Stunden) bei Timerbetrieb
S2: Einheitenanzeige °C bei Anzeige der Solltemperatur
S3: Anzeige bei aktivierter Einschaltverzögerung
S4: Anzeige bei aktiviertem Timerbetrieb
S5: Anzeige bei aktiver Ausschaltverzögerung
S6: Kühlbetrieb
S7: Entfeuchtungsbetrieb
S8: Automatikbetrieb
S9: Sleep-Modus (Nachtbetrieb)
S10: Betriebsart Lüften / Anzeige der minimalen Lüftergeschwindigkeit
S11: Anzeige der mittleren Lüftergeschwindigkeit
S12: Anzeige der maximalen Lüftergeschwindigkeit

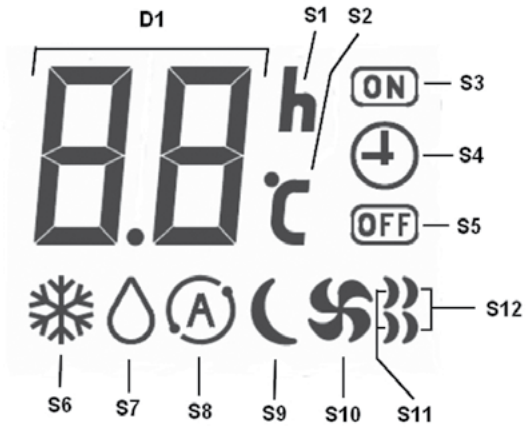

3.2 Bedien- und Anzeigenelemente an der Fernbedienung

B1 EIN / Standby (AUS)
B2 Wahl der Betriebsart (Kühlen – Automatik – Lüften – Entfeuchten – Kühlen...)
B3 Wahl des Turbomodus im Kühlbetrieb (T_{SET} = 16°C, maximale Lüftergeschwindigkeit)
B4 Anhebung der gewünschten Temperatur
B5 Absenkung der gewünschten Temperatur
B6 Wahl der Lüftergeschwindigkeit (maximal – mittel – minimal – maximal...)
B7 Auto Fan, Wahl der automatischen Lüftergeschwindigkeit
B8 Einstellung der Einschaltverzögerung
B9 Einstellung der Ausschaltverzögerung
B10 Einschalt- / Ausschaltverzögerung bestätigen bzw. annullieren
B11 Sleep-Modus ON / OFF
B12 Reset Fernbedienung

1 eingestellte Temperatur,
2 eingestellte Einschalt- / Ausschaltverzögerung bei Timerbetrieb
3 Anzeige bei aktiver Ausschaltverzögerung
4 Empfangssymbol
5 Automatikbetrieb Lüfter
6 Anzeige der Lüftergeschwindigkeit
7 Anzeige Sleep-Modus (Nachtbetrieb)
8 Anzeige bei aktiver Einschaltverzögerung

Hinweis
Der Typ der beiden mitgelieferten Fernbedienung hängt vom jeweiligen Klimagerät ab. Die Funktionalität beider Fernbedienungen ist gleich.

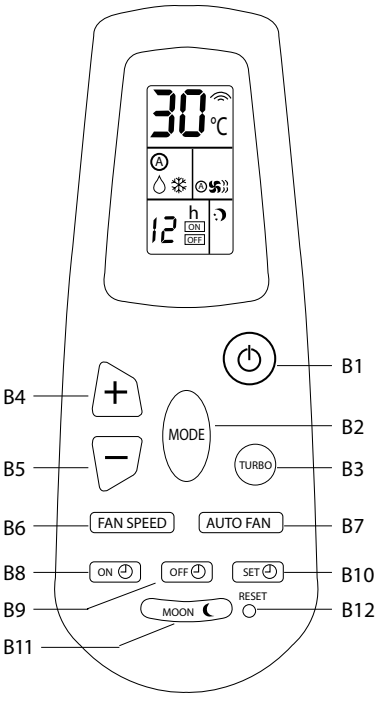

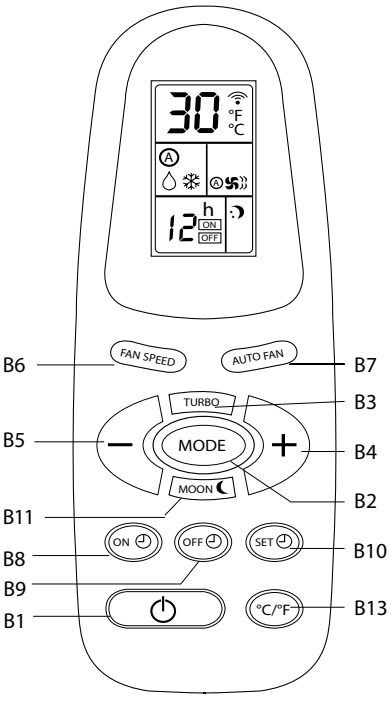

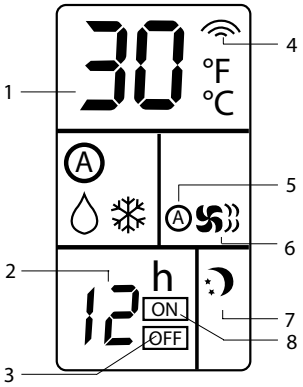

3.3 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Es werden zwei Batterien vom Typ LR03 mit 1,5V benötigt. Beide Batterien müssen stets gleichzeitig ausgetauscht werden.

Zum Einsetzen der Batterien die Klappe auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen. Hierbei ist auf die richtige Polarität zu achten.
Nach dem Einsetzen der Batterien ist die Klappe des Batteriefachs wieder zu schließen.

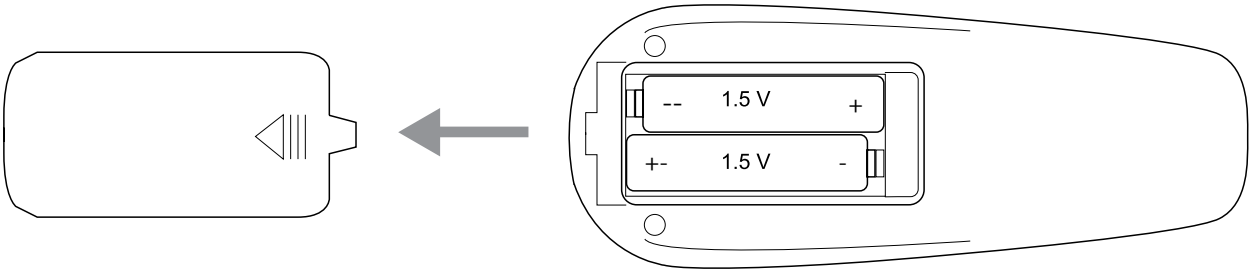

3.3.1 Hinweise zur Nutzung der Fernbedienung

Bevor Sie das Klimagerät über die Fernbedienung steuern können, versichern Sie sich, dass die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind und dass der Netzstecker des Klimagerätes in die Steckdose gesteckt ist.

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Klimagerät. Der maximale Abstand zwischen Fernbedienung und Klimagerät beträgt ca. 8 m.

Bei gleichzeitiger Nutzung anderer, über IR-Fernbedienungen gesteuerter elektronischer Geräte im Aufstellraum (z.B. TV-Geräte, Hi-Fi-Anlagen, Radio etc.), kann es in seltenen Fällen zu einer gegenseitigen Beeinflussung der Geräte kommen.

Durch den Betrieb von Leuchtstoffröhren o.ä. kann es in seltenen Fällen zu einer Beeinträchtigung der Kommunikation zwischen Fernbedienung und Klimagerät kommen.

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese längere Zeit nicht benutzt wird.

Schützen Sie die Fernbedienung gegen Feuchtigkeit, Stöße und übermäßige Sonneneinstrahlung.

3.4 Wichtige Hinweise zur Entsorgung der Batterien

Als Endnutzer sind Sie verpflichtet, Altbatterien nach Gebrauch an einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich direkt an der Verkaufsstelle abzugeben.
Die Entsorgung im Hausmüll ist laut Batterienge setz (BattG) ausdrücklich verboten!
Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekenn zeichnet. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes - „Cd“ für Cadmium. „Pb“ steht für Blei, „Hg“ für Quecksilber.

3.5 Ein- und Ausschalten des Klimagerätes

Durch Drücken der Taste SW1 am Klimagerät oder B1 auf der Fernbedienung wird das Gerät in Standby geschaltet.
Die entsprechende Betriebsart kann nun wie in den folgenden Kapiteln beschrieben ausgewählt werden, Temperaturen und Timerbetrieb können eingestellt werden.
Durch nochmaliges Drücken von SW1 am Gerät bzw. B1 auf der Fernbedienung wird das Gerät ausgeschaltet. Die Standby-LED L2 erlischt. Bei ausgeschaltetem Gerät werden sämtliche Timereinstellungen zurückgesetzt.
Für eine dauerhafte Außerbetriebsetzung ziehen Sie bitte den Netzstecker.

3.6 Betriebsart Lüften

In der Betriebsart Lüften wird lediglich die Raumluft umgewälzt. Der Lüftungsbetrieb kann durch Drücken der Taste SW2 am Klimagerät oder B2 auf der Fernbedienung aktiviert werden. Drücken Sie SW2 oder B2 hierbei so oft, bis auf dem Display des Klimagerätes und der Fernbedienung nur das Lüftersymbol angezeigt wird.
Die gewünschte Lüftergeschwindigkeit kann durch Drücken der Taste SW3 am Klimagerät oder B6 auf der Fernbedienung eingestellt werden. Auf dem Display werden die Lüftergeschwindigkeiten wie folgt angezeigt:

High FAN
Med FAN
Min FAN

Hinweis
In dieser Betriebsart wird die Raumluft weder gekühlt noch entfeuchtet!

3.7 Kühlbetrieb

Im Kühlbetrieb wird die Raumluft gekühlt und entfeuchtet. Der Kühlbetrieb wird durch Drücken der Taste SW2 am Klimagerät oder B2 auf der Fernbedienung aktiviert. Drücken Sie SW2 oder B2 hierbei so oft, bis auf dem Display des Klimagerätes und der Fernbedienung nur das Symbol für den Kühlbetrieb angezeigt wird.
Die Geschwindigkeit des Lüfters kann hierbei durch Drücken der Tasten SW3 am Klimagerät oder B6 auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Die automatische Steuerung des Lüfters kann nur über die Taste B7 auf der Fernbedienung aktiviert werden.
Die gewünschte Temperatur kann über die Tasten SW4/SW5 am Gerät oder B4/B5 auf der Fernbedienung in Schritten von 1°C eingestellt werden. Die Einstellung der Temperatur ist in einem Bereich von 16°C bis 30°C möglich.
Der eingestellte Temperaturwert erscheint sowohl auf dem Display der Fernbedienung wie auch auf dem Display des Klimagerätes.
Der Verdichter des Klimagerätes startet nach Einstellung des Kühlbetriebes mit einer Verzögerung von maximal 3 Minuten.

3.8 Entfeuchtungsbetrieb

Die Aktivierung des Entfeuchtungsbetriebes erfolgt durch Drücken der Taste SW2 am Klimagerät oder B2 auf der Fernbedienung. Drücken Sie SW2 oder B2 hierbei so oft, bis auf dem Display des Klimagerätes und der Fernbedienung nur das Symbol für den Entfeuchtungsbetrieb angezeigt wird.
Im Entfeuchtungsbetrieb kann die Lüftergeschwindigkeit nicht manuell verändert werden. Die Tasten SW3/SW4/SW5 am Klimagerät sowie die Tasten B4/B5/B6/B7 auf der Fernbedienung sind im Entfeuchtungsbetrieb deaktiviert.
Der Raumsollwert wird im Entfeuchtungsbetrieb automatisch der aktuellen Raumtemperatur angepasst ($T_{SET} = T_{RAUM}$) und kann nicht manuell verändert werden.

3.9 Nachtbetrieb

Der Nachtbetrieb (Sleep-Funktion) kann ausschließlich im Kühlmodus und nur über die Taste B11 an der Fernbedienung aktiviert werden. Besondere Merkmale des Nachtbetriebes sind:

- Eine Stufenweise Erhöhung des Temperatursollwertes.
- Geräuscharmer Betrieb des Klimagerätes durch reduzierte Lüfterstufe.
- Reduzierung der Stromaufnahme und somit Kosten einsparung.

Bei Aktivierung dieser Betriebsart wird die Drehzahl des Lüfters auf ein Minimum reduziert. Weiterhin wird die gewünschte Temperatur T_{SET} ab Aktivierung des Nachtbetriebes jede Stunde um 1°C angehoben, bis das Temperaturniveau des Raumes erreicht ist.
Bei einer Änderung der gewünschten Temperatur über die Fernbedienung, Versetzen des Klimagerätes in den Standby-Modus oder einer Unterbrechung der Spannungsversorgung werden die Einstellungen zurückgesetzt.
Zur Deaktivierung des Nachtbetriebes drücken Sie erneut die Taste B11 auf der Fernbedienung.

3.10 Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb wird die Lüfterstufe in der Kühlunktion abhängig von der Umgebungstemperatur gesteuert. Die aktuelle Lüfterstufe wird kontinuierlich kontrolliert und abhängig von der Umgebungstemperatur ggf. angepasst. Hierdurch kann ein Optimum an Komfort erreicht werden.

Der Automatikbetrieb wird durch Drücken der Taste SW2 am Klimagerät oder B2 auf der Fernbedienung aktiviert. Drücken Sie SW2 oder B2 hierbei so oft, bis auf dem Display des Klimagerätes und der Fernbedienung das Symbol für den Automatikbetrieb (Ⓐ)erscheint.

3.11 Turbobetrieb

Der Turbobetrieb kann nur über die Taste B3 auf der Fernbedienung aktiviert werden. Im Turbobetrieb wird die gewünschte Temperatur T_{SET} automatisch auf 16°C bei höchster Lüfterstufe eingestellt. Dies dient dazu, den Raum schnellstmöglich herunter zu kühlen.

3.12 Timerfunktion

Über die Timerfunktion kann das Klimagerät zeitversetzt ein- oder ausgeschaltet werden. Die gewünschte Verzögerungszeit kann sowohl über die Tasten am Gerät selbst als auch über die Fernbedienung eingestellt werden. Die maximale Verzögerungszeit beträgt 12 Stunden, jeweils in 1-Stunden-Intervallen einstellbar.

Ausschaltverzögerung:
nach einer vorbestimmten Zeit von 1 – 12 Stunden geht das Gerät automatisch aus.

Einschaltverzögerung: nach einer vorbestimmten Zeit von 1 – 12 Stunden geht das Gerät automatisch in Betrieb. Hierbei sind auch die gewünschte Betriebsart und die Lüfterstufe einstellbar, mit denen das Klimagerät in Betrieb gehen soll.

3.12.1 Aktivierung der Einschaltverzögerung mit der Fernbedienung

- Nach dem Einschalten des Klimagerätes wählen Sie, wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, die gewünschte Betriebsart und die Lüftergeschwindig keit aus, die beim automatischen Einschalten des Gerätes aktiviert werden sollen.
- Stellen Sie das Gerät anschließend auf Standby.
- Stellen Sie durch Drücken der Taste B8 auf der Fern bedienung die gewünschte Verzögerungszeit (1 – 12 Stunden) ein, nach deren Ablauf das Klimagerät in Betrieb gehen soll.

  Hinweis:
  Erfolgt nach erstmaliger Betätigung der Taste B8 innerhalb von 5 Sekunden keineweitere Eingabe, wird die Timereinstellung abgebrochen.

- Bestätigen Sie die Timereinstellung durch Drücken der Taste B10. Im Anschluss hieran geht das Klimagerät aus. Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit geht das Klimagerät mit den zuletzt gewähltenEinstellungen in Betrieb.
- Zur Annullierung der Einschaltverzögerung betätigen Sie erneut die Taste B10.

3.12.2 Aktivierung der Ausschaltverzögerung mit der Fernbedienung

- Stellen Sie in einem beliebigen Betriebsmodus durch Drücken der Taste B9 auf der Fernbedienung die gewünschte Zeit (1 – 12 Stunden) ein, nach deren Ablauf das Klimagerät automatisch ausschalten soll.

  Hinweis:
  Erfolgt nach erstmaliger Betätigung der Taste B9 innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Eingabe, wird die Timereinstellung abgebrochen.

- Bestätigen Sie die Timereinstellung durch Drücken der Taste B10. Das Display der Fernbedienung zeigt nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Klimagerät automatisch aus.

- Zur Annullierung der Ausschaltverzögerung betätigen Sie erneut die Taste B10.

3.12.3 Aktivierung der Einschaltverzögerung mit denBedienelementen am Klimagerät

- Nach dem Einschalten des Klimagerätes wählen Sie, wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, die gewünschte Betriebsart und die Lüftergeschwindigkeit aus, die beim automatischen Einschalten des Gerätes aktiviert werden sollen.

- Stellen Sie das Gerät anschließend auf Standby.

- Drücken Sie die Taste SW6 zum Aktivieren der Timerfunktion.

- Stellen Sie durch Drücken der Tasten SW4 oder SW5 die gewünschte Verzögerungszeit (1 – 12 Stunden) ein, nach deren Ablauf das Klimagerät in Betrieb gehen soll. Die eingestellte Zeit wird auf dem Display des Klimagerätes angezeigt.

  Hinweis:
  Erfolgt nach erstmaliger Betätigung der Tasten SW4 oder SW5 innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Eingabe, wird die Timereinstellung abgebrochen.

- Bestätigen Sie die Timereinstellung durch Drücken der Taste SW6. Das Klimagerät geht nach ca. 5 Sekun den aus. Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit geht das Klimagerät mit den zuletzt gewählten Einstellungen in Betrieb.

- Zur Annullierung der Einschaltverzögerung betätigen Sie erneut die Taste SW6.

3.12.4 Aktivierung der Ausschaltverzögerung mit den Bedienelementen am Klimagerät

- Aktivieren Sie die Timerfunktion in einem beliebigen Betriebsmodus durch Drücken der Taste SW6 am Klimagerät. Stellen Sie durch Drücken der Tasten SW4 oder SW5 die gewünschte Zeit (1 – 12 Stunden) ein, nach deren Ablauf das Klimagerät automatisch aus schalten soll.

  Hinweis:
  Erfolgt nach erstmaliger Betätigung der Tasten SW4 oder SW5 innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Eingabe, wird die Timereinstellung abgebrochen.

- Bestätigen Sie die Timereinstellung durch Drücken der Taste SW6. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Klimagerät automatisch aus.

- Zur Annullierung der Ausschaltverzögerung betätigen Sie erneut die Taste SW6.

3.13 Reset der Fernbedienung

Durch Drücken der Taste B12 auf der Fernbedienung werden sämtliche Funktionen der Fernbedienung zurück gesetzt. Sämtliche Einstellungen werden gelöscht und auf die Standardwerte zurück gestellt.
Weiterhin erscheinen bei Drücken der Taste B12 sämtliche verfügbaren Symbole auf dem Display, so dass dessen Funktion überprüft werden kann.

3.14 Autorestart-Funktion

Bei einer Unterbrechung der Spannungsversorgung bleiben sämtliche Einstellungen erhalten. Nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung geht das Klimagerät mit den zuletzt gewählten Einstellungen automatisch wieder in Betrieb.

3.15 Transport des Klimagerätes

Achtung!

Das Klimagerät darf nur aufrecht stehend transportiert werden!
Vor jedem Transport des Gerätes ist das Kondenswasser über den Kondensatablaufstopfen abzulassen (siehe Abb. S. 7, Position 4).
Das Gerät verfügt über Laufrollen, die jedoch insbesondere auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett, Laminat, Dielen etc.) Spuren hinterlassen können. Dies ist vor einem Verschieben des Gerätes unbedingt zu beachten, ggf. muss das Gerät angehoben werden. Die Laufrollen müssen stets frei von Schmutz und Staub sein und dürfen nicht blockiert ein.

3.16 Regelmäßige Wartung

Vor jeder Wartung ist unbedingt der Netzstecker zu ziehen!

3.17 Reinigung der Luftfilter

Der Luftfilter auf der Rückseite des Klimagerätes muss regelmäßig gereinigt werden. **Auf dem Display des Gerätes erscheint die Meldung „Fi“, wenn eine Reinigung des Filters erforderlich wird.**
Schalten Sie das Klimagerät aus und ziehen Sie den Luftfilter wie in der unteren Abbildung beschrieben, aus dem Gerät heraus.
Der Luftfilter kann mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden.
Lassen Sie den Filter trocknen und setzen Sie ihn wieder ins Klimagerät ein.
Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie zum Reset der Alarmmeldung für 5 Sekunden die Taste SW1 am Klimagerät gedrückt.

3.18 Reinigung der Klimaanlage

Achtung!

Vor jeder Reinigung des Klimagerätes ist stets der Netzstecker zu ziehen!
Das Klimagerät kann mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden (mit feuchtem Tuch abwischen). Beachten Sie hierzu die Hinweise auf dem Reinigungsmittel.
Nutzen Sie kein Reinigungsbenzin oder lösungsmittelhaltige Produkte zum Reinigen des Gerätes.
Bei den Reinigungsarbeiten darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen!

3.19 Außerbetriebsetzung des Klimagerätes

Vor jeder längeren Außerbetriebsetzung des Klimagerätes ist:

- der Netzstecker zu ziehen;
- der Luftfilter zu reinigen;
- das restliche Kondenswasser vollständig zu entleeren (Abb. S. 7, Position 4).

4. Elektrisches Schaltschema

A1 Leistungsplatine
A2 Steuerplatine
B1 Raumtemperaturfühler
B2 Wasserstandssensor (Kondensat)
CN1 3-poliger Steckverbinder
CN2 5-poliger Steckverbinder
CN3 6-poliger Steckverbinder
CN4 3-poliger Steckverbinder
CN5 8-poliger Steckverbinder
CN6 2-poliger Steckverbinder
CN8 2-poliger Steckverbinder
F1 Verdichter Klixon
K1 Verdichter Relais
K2 Relais Verdampferlüfter
M1 Verdichtermotor
M2 Verflüssigerlüfter
M3 Verdampferlüfter
M4 Motor Kondenswasserzerstäuber
T1 Transformator
X1 Klemmleiste Spannungsversorgung
X2 4-poliger Anschluss
Z1 Kondensator Verdichter
Z2 Kondensator Verflüssigerlüfter
Z3 Kondensator Verdampferlüfter

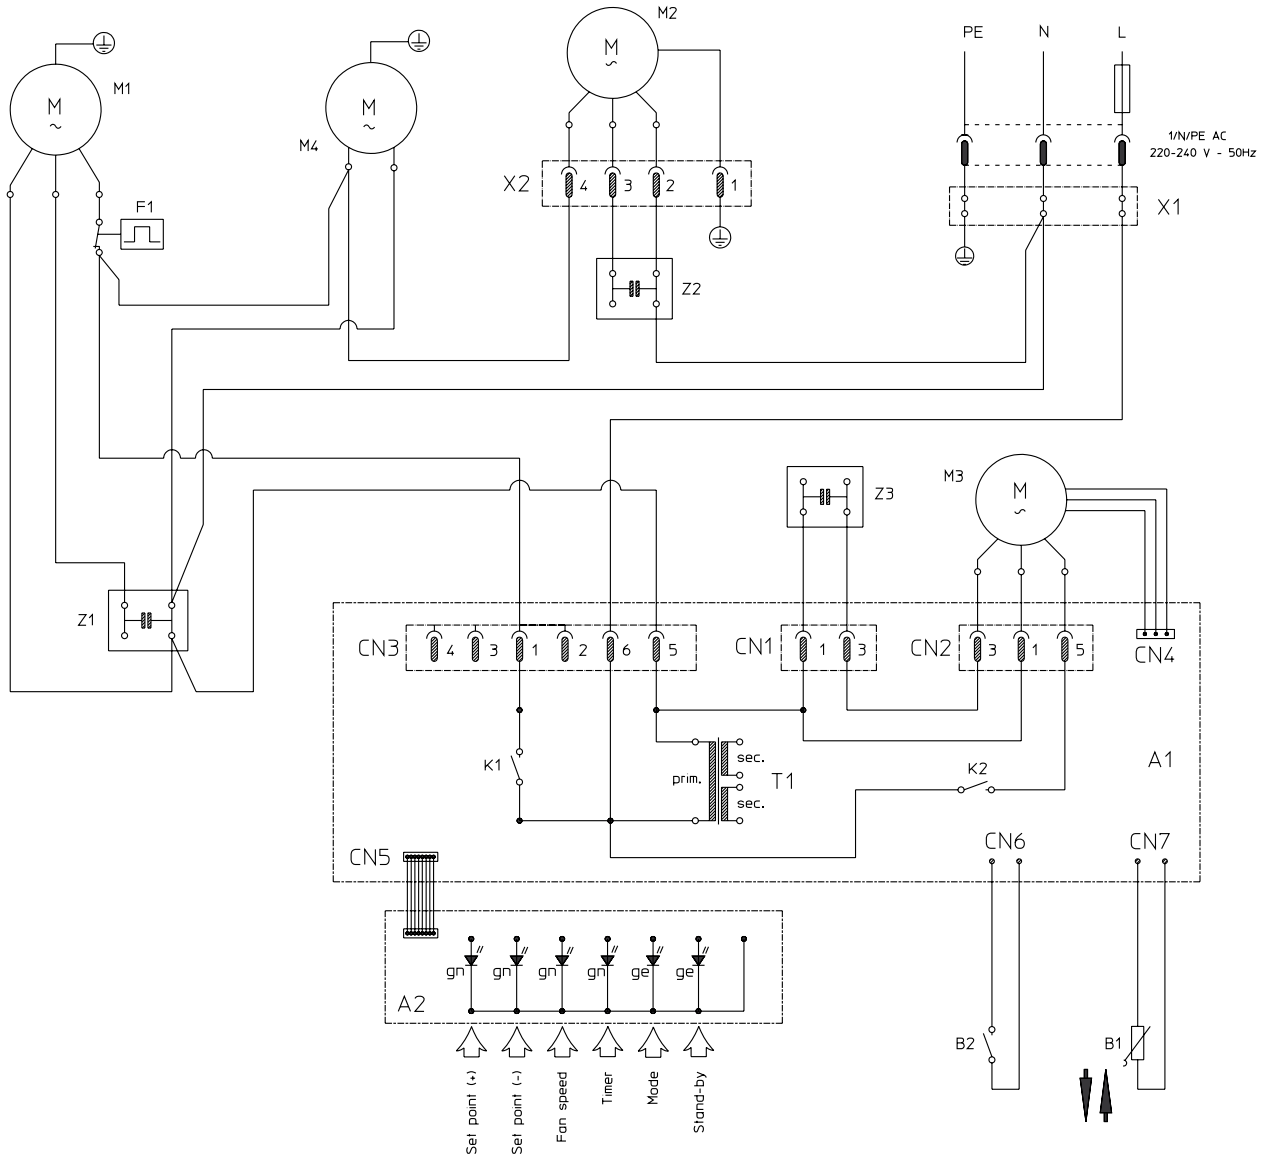

5. Technische Daten

Kühlleistung bei 35°C / 80% r.F. (1) (3) (4)	BTU/h	13.000
Kühlleistung bei 35°C / 80% r.F. (1) (3) (4)	kW	3,3
Max. Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	W	1.100
Jährliche Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb bei 500h (1)	kWh	550
E.E.R. (1)	-	3,00
Energieeffizienzklasse (3)	-	A
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Entfeuchtungsleistung	l/h	1,2
Luftumwälzung (min. - max.) INNEN	m^3/h	255/400
Luftumwälzung AUSSEN	m^3/h	430
Lüfterstufen	-	3
Abluftschlauch (Länge/Durchmesser)	mm	1500 / 120
Maximale Distanz Fernbedienung	m	8
Kältemittel	-	R410A
Kältemittelfüllung	g	440
Schalldruckpegel (min. – max.) (5)	dB(A)	38 - 48
Schall-Leistungspegel (min. – max.) (6)	dB(A)	44 - 54
Nettogewicht	Kg	30
Maße (B x H x T)	mm	460 x 760 x 395
Elektrische Schutzart	-	IP 20
Absicherung	A	10

5.1 Prüfbedingungen nach EN 14511

	Innentemperatur	Außentemperatur
1) Prüfung der Kühlleistung	DB 27°C – WB 19°C	DB 27°C – WB 19°C
2) Prüfung bei maximaler Last im Kühlmodus	DB 35°C – WB 24°C	DB 43°C – WB 32°C
3) Test zur Ermittlung der Energieeffizienz	DB 35°C – WB 24°C	DB 35°C – WB 24°C
4) Test zur Überprüfung der max. Kühlleistung	DB 35°C – 80% r.F.	DB 35°C – 80% r.F.
5) Messung des Schalldruckes in 1 m Entfernung / Höhe 1 m in halb-schalltotem Raum.		
6) Der Schall-Leistungspegel wurde gemäß ISO 3741 ermittelt.		

6. Einsatzgrenzen

	Innentemperatur	Außentemperatur
Maximale Temperatur im Kühlbetrieb	DB 35°C	DB 43°C
Minimale Temperatur im Kühlbetrieb	16°C	16°C

Achtung!

Eine einwandfreie Funktion des Klimagerätes ist nur innerhalb der vorgenannten Betriebsgrenzen gewährleistet. Die Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH haftet nicht für Schäden, die durch einen Betrieb des Gerätes außerhalb der Einsatzgrenzen entstehen!

7. Fehlerbehandlung

Störung / Symptom	Ursache	Störungsbehebung / Maßnahmen
Das Klimagerät startet nicht.	Spannungsversorgung unterbrochen	Warten, bis Spannungsversorgung wieder hergestellt ist.
	Netzstecker nicht eingesteckt	Netzstecker in Steckdose stecken.
	Timerfunktion aktiv	Timerfunktion deaktivieren
Das Klimagerät geht nach kurzer Betriebszeit wieder aus.	Die eingestellte Temperatur liegt zu nahe an der Raumtemperatur.	Solltemperaturwert absenken.
	Hindernisse in der Luftansaugung.	Hindernisse entfernen.
		Kundendienst kontaktieren.
Aus dem Klimagerät tritt Wasser aus.	Zuviel Kondensat.	Kondensat durch Ziehen des Kondensatstopfens entleeren (Abb. S. 8, Position Nr. 4)
Auf dem Display am Klimagerät erscheint „Fi“.	Der Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filter (siehe Kapitel 3.17). Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie zum Reset der Alarmmeldung für 5 Sekunden die Taste SW1 am Klimagerät gedrückt.
Das Klimagerät geht aus, sämtliche Tasten am Gerät und auf der Fernbedienung reagieren nicht. Auf dem Display am Klimagerät blinkt das Alarmsignal „2“.		Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Das Klimagerät geht aus, sämtliche Tasten am Gerät und auf der Fernbedienung reagieren nicht. Auf dem Display am Klimagerät blinkt das Alarmsignal „3“.	Zuviel Kondensat.	Kondensat durch ziehen des Kondensatstopfens entleeren (Abb S. 8, Position Nr.4)
Das Klimagerät geht aus, sämtliche Tasten am Gerät und auf der Fernbedienung reagieren nicht. Auf dem Display am Klimagerät blinkt das Alarmsignal „8“.		Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Auf dem Display am Klimagerät blinkt das Alarmsignal „13“.		Kontaktieren Sie den Kundendienst.

© 11.10 Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung.

Walter Meier
Klima Deutschland

Regionalcenter **Süd**
Hauptsitz Deutschland
Carl-von-Linde-Straße 25
D-85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 326 70-0
Fax +49 (0) 89 326 70 140

Regionalcenter **Südwest**
Waldburgstraße 17-19
D-70563 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 78 87 94-3
Fax +49 (0) 711 78 87 94 48

Regionalcenter **Mitte**
Nordendstrasse 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 6105 943 52-0
Fax +49 (0) 6105 943 52 40

Regionalcenter **West**
Wiesenstraße 70A
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 69 07 57-0
Fax +49 (0) 211 69 07 57 50

Regionalcenter **Nord**
Karl-Wiechert-Allee 1c
D-30625 Hannover
Tel. +49 (0) 511 56 35 97-70
Fax +49 (0) 511 56 34 01

Regionalcenter **Ost**
Lindenstraße 66
D-10969 Berlin
Tel. +49 (0) 30 55 67 09-0
Fax +49 (0) 30 55 67 09 11

Walter Meier
Klima Österreich

Regionalcenter **West**
Gnigler Straße 30
A-5020 Salzburg
Tel. +43 (0) 662 88 78 48-0
Fax +43 (0) 662 88 78 48 40

Regionalcenter **Ost**
Hauptsitz Österreich
Pernerstorfergasse 5
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 60 33 111 399

Gesamtlösungen für Raumklima

HEIZEN
LÜFTEN
KÜHLEN
BEFEUCHTEN
ENTFEUCHTEN

walter meier